


# APM工法 施工手順 フローチャート

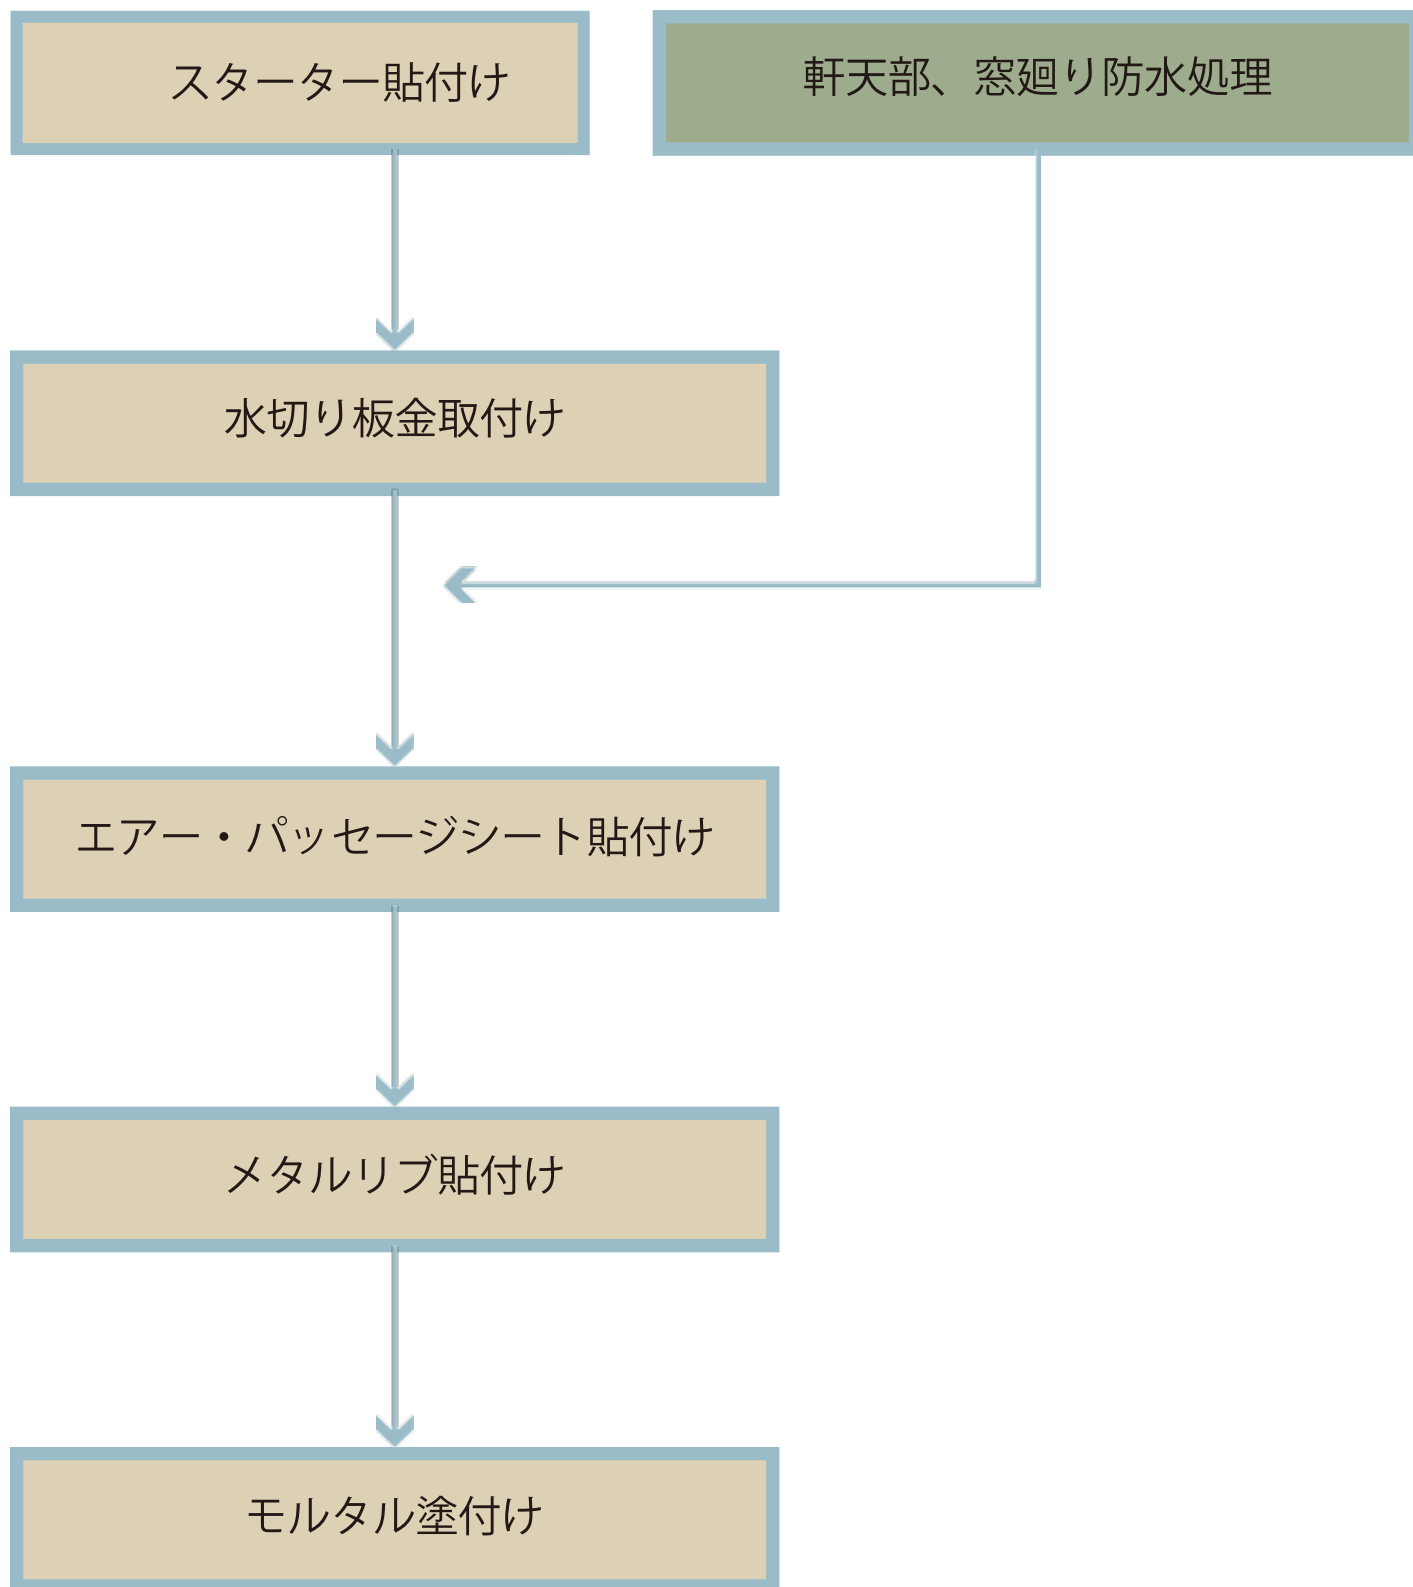

# APM工法 施工手順 基礎部

スターターを土台に貼りつける。



スターターのうえに、基礎水切りを取り付ける。



# APM工法 施工手順 一般部

スターターの上から、エアー・パッセージシートを重ねる。



エアー・パッセージシートを水平に貼る。



# APM工法 施工手順 軒天部

防水シートを軒天部に取り付ける。



防水シートの下側にエアー・パッセージシートを  
差し込む。



# APM工法 施工手順 窓廻り



窓廻りに水切りシートを取り付ける。

窓廻りの水切りシートにエアー・パッセージシートを取り付ける。



# APM工法 施工手順 メタルリブ

エアーパーセージシートの上に、メタルリブを千鳥に横張りする。



縦、横の重ね部は、リブを合わせて留めつける。



隅部は、コーナーラスを使用する。



# APM工法 施工手順 モルタル施工

モルタルを塗りつける。



耐アルカリネットを伏せ込む。



# **YAMALATH**

**EXPANDED METAL LATH PRODUCTS AND ACCESSORIES**

APM工法をはじめ、JISメタルラスや用途に合わせた様々なヤマラス製品をご用意いたしております。

詳しくは、お問い合わせ下さい。

株式会社 **山中製作所**

大阪府堺市堺区遠里小野町 2-1-8

TEL 072-232-0704

URL [www.yamalath.co.jp](http://www.yamalath.co.jp)